

You CanDo® it Leg- en onderhoudsinstructie CanDo® Click de Luxe visgraat

A. Vóórdat je CanDo® Click de Luxe visgraat gaat leggen

- De garantie is alleen van toepassing als de vloer wordt geplaatst volgens deze instructies.
- Meng steeds ten minste twee of drie pakken om herhalingen te voorkomen. Je gebruikt bij voorkeur enkel materiaal van dezelfde batch in één ruimte. Dit om eventuele kleur- of glansverschillen te voorkomen.
- Bereken de oppervlakte van de ruimte voor installatie en voorzie 10% extra voor snijafval.
- CanDo® Click de Luxe visgraat is niet geschikt voor buiteninstallatie of voor onverwarmde plaatsen.
- Deze vloer mag alleen zwevend gelegd worden, dus niet verlijmd.
- Installeer de vloer niet in ruimtes met een te grote thermische belasting van de vloer (bijvoorbeeld veranda, kampeervagen, serre).
- Bescherm de CanDo® Click de Luxe vloeren tegen direct en extreem zonlicht met behulp van raambekleding of UV-werende raamfolie.
- Laat de visgraat vloer gedurende minstens 48 uur in de verpakking en vlak opgestapeld rusten in de ruimte waar de vloer geplaatst wordt. Houd een temperatuur van 18°C aan tijdens de plaatsing van de vloer. Vermijd een te grote opwarming of afkoeling.
- CanDo® Click de Luxe kan gelegd worden op minerale ondergronden (zoals dekvloeren of beton), spaanplaat en houten vloerplanken. De ondergrond moet droog, vlak, schoon en stabiel zijn. De ondergrond mag niet veren, anders laat de clickverbinding op termijn los. Vaste vloerbedekking moet verwijderd worden.
- Kelders en kruipruimtes moeten droog zijn. Gebruik een 0,15 mm vochtscherm en bedek de grond voor 100%.
- Ook al is deze PVC vloer waterbestendig, het dient niet als vochtscherm. De ondervloer moet droog zijn (max. 2,5% vochtgehalte; anhydriet: 0,7% - CM methode). Dit product is niet geschikt voor installatie in ruimtes met risico op overstrooming zoals sauna's en buitenruimtes of de vloer van een douche.
- CanDo® Click de Luxe is bedoeld voor gebruik binnenshuis.
- De basisvloer moet stevig, solide en vlak zijn met een marge van 3 mm binnen een straal van 1,8 meter of 5 mm binnen een straal van 3 meter. De ondergrond mag geen grotere helling hebben dan 25 mm per 1,8 meter in enige richting.
- Vul voegen van keramische tegels, terrazzo, natuurstenen tegels en vergelijkbare vloeren met egalisatiecement.
- Installeer niet op de volgende ondervloeren: Parket op beton, hardhout op beton, vinylvloer met verende schuimlaag, geconstrueerd hardhout op beton, tapijt/ondertapijt, zwevende vloeren, ondervloeren met dwarsliggers.
- Controleer alle planken bij daglicht op mogelijke gebreken of afwijkingen in kleur of glans.
- Gebruik geen beschadigde of afwijkende vloerplanken. Als je deze toch gebruikt in de vloer, is hierop geen garantie van toepassing. Controleer of de tand en groef van het klikprofiel vrij zijn van vuil en niet beschadigd zijn.
- Meng ten minste twee pakken om herhalingen in het patroon te voorkomen. Gebruik bij voorkeur enkel materiaal van dezelfde batch in één ruimte. Het batchnummer staat op de kopse kant van de verpakking.
- Aangezien CanDo® Click de Luxe al is voorzien van een ondervloer, is het niet toegestaan om nog een extra ondervloer onder de vloer te plaatsen.
- Controleer of de relatieve luchtvochtigheid de 85% niet overschrijdt alvorens de vloer te plaatsen.
- Voeg de aansluiting tussen plint en vloer niet dicht. Gebruik een profiel of elastische kit.
- CanDo® Click de Luxe kan toegepast worden op warmwaterverwarming. De maximale werktemperatuur op het oppervlak van de ondergrond is 30°C. Installatie boven elektrische systemen is niet toegestaan.
- Klachten over kleurverschillen tussen de showborden in de winkel en de geleverde vloer moeten gesignaleerd worden vóór installatie. Door het installeren ga je akkoord met het decor van de planken.

B. Het juiste gereedschap

- Afstandhouders
- Rubberen hamer
- Lat
- Potlood
- Rolmaat
- Breekmes

C. Voorbereiding

- De ondergrond moet schoon, droog en vlak zijn. Mogelijke oneffenheden in de ondervloer mogen niet meer dan 3 mm bedragen, gemeten onder een stalen rei van 2 meter lengte. Als je niet zeker bent van de kwaliteit van de ondervloer, raadpleeg dan jouw bouwmarkt die een egalisatieproduct kan aanbevelen.

D. Het leggen

CanDo® Click de Luxe visgraat is zowel aan de lange als de korte zijde voorzien van een clicksysteem. Zo leg je je CanDo® Click de Luxe vloer snel en makkelijk en krijg je een mooi strak vloerooppervlak zonder kieren of naden.

Als je CanDo® Click de Luxe op een bestaande vloer legt, zaag dan eerst de onderkant van de deurlijsten af, zodat de vloer ertussen past.

ENKEL VISGRAAT PATROON

Zie afbeelding 1.

Meet langs beide uiteinden van de kamer om het midden te vinden en markeer deze.

Zie afbeelding 2.

Meet 4,1 cm vanaf de linker- en rechterkant van de middenmarkering. Teken met krijtlijnen de werklijnen over de hele lengte van de kamer.

Zie afbeelding 3.

Scheid de "A"- en "B"-planken uit de doos. Installeer indien mogelijk planken uit 3 of 4 dozen zodat je een mix van patroon en tint krijgt voor het beste resultaat. "A"-planken hebben een grijze ondervloer en "B"-planken hebben een zwarte ondervloer. Je ziet dat de groefranden zich aan de tegenovergestelde lange zijden van de planken bevinden.

Zie afbeelding 4.

Plaats de lange zijde van plank "B" boven de korte zijde van plank "A". Lijn de rand uit met behulp van de messing van een reserveplank. Klop op de bovenkant van plank "B" met een zachte vlakhamer om de planken volledig aan elkaar te koppelen. Deze stap essentieel voor een goede installatie.

Zie afbeelding 5.

Je hebt nu je „begin V” gecreëerd. Schuif de „begin V” tegen de muur. De werklijnen moeten de plank ontmoeten zoals te zien op afbeelding 5. Plank "A" moet het dichtst bij de muur worden geplaatst. Houd een afstand van 10 mm vrij vanaf de muur met behulp van een afstandhouder. Plank "B" heeft meer ruimte, dit is normaal. De juiste uitlijning van de „begin V" is essentieel voor de installatie.

Let op! Indien je merkt dat beide tegels niet op dezelfde hoogte zijn of niet goed in elkaar klikken, demonteer de plank en controleer of er iets in de klik in de weg zit.

Zie afbeelding 6.

Ga nu verder met het installeren van kolom „A1" en „B1" zoals te zien is op afbeelding 6. Klop niet op de laatste 51 mm van de naad (rechts vetgedrukt). Deze ruimte wordt aangeklopt en gekoppeld wanneer de planken van de volgende kolom worden toegevoegd.

Zorg ervoor dat de „begin V" altijd juist blijft uitgelijnd (zoals beschreven bij afbeelding 5) tijdens het vormen van kolom „A1" en „B1".

DE PLANKEN LINKS EN RECHTS VAN DE MIDDENKOLommen KOPPELEN

Zie afbeelding 7.

Je begint met de laatste volle plank bij de eindmuur en je blijft opvolgende kolommen installeren (kolom „A2" en „B2"). Til de niet aangeklopte rand op en schuif de nieuwe plank eronder, zoals te zien op afbeelding 7.

Plaats de messing en groef van de eerste plank in kolom „A2" op zijn plek met de laatste plank in kolom „B1". Klop op de naden om de planken volledig te koppelen.

Zie afbeelding 8.

Blijf kolommen vormen tot je de overkant van de ruimte hebt bereikt. **Let op!** klop de laatste 51 mm van de naad niet omlaag. Deze worden aangeklopt en gekoppeld wanneer de planken van de volgende kolom worden toegevoegd.

Controleer je werklijnen tijdens het installeren van de volgende planken om het patroon recht te houden. Pas aan indien nodig.

TIP: Als je om enige reden een plank moet verwijderen, duw dan langzaam op de plank met de groefzijde terwijl u de plank met de messing optilt. Zorg ervoor dat je de messing of groef niet beschadigt. Klop indien nodig licht op de plank met de groefzijde.

Zie afbeelding 9.

Meet, markeer en zaag planken die tegen de muur komen te liggen. Hou langs de muur een ruimte van 10 mm vrij met behulp van afstandhouders. Je kunt een zwaaihoek (hoekmeter) gebruiken om de correcte hoek te bepalen. Meet altijd tweemaal voordat je gaat zagen. Dit is de laatste kolom van uw installatie. Nu kunnen dus alle naden worden aangeklopt om ze volledig te koppelen.

TIP: Wanneer je planken zaagt met een stanleymes, gebruik dan de rand van een tafel of blad ter ondersteuning om de stukken af te breken.

Gooi planken die in een hoek zijn gezaagd niet weg. Bewaar alle resten totdat het installatieproces is voltooid. Als de lay-out het toestaat, kunnen ze op andere plekken van de installatie worden gebruikt. Stapel in overeenstemming met „A"- en „B"-planken. Wanneer je de vloer afwerkt met kleine driehoekige vormen (zie plank X), gebruik dan een druppeltje "secondelijm" (cyanoacrylaatlijm) in de groef voordat je de plank erin klopt. Verwijder overtollige lijm zo snel mogelijk met terpentine.

PLAATSING ROND ONREGELMATIG GEVORMDE VOORWERPEN

Zie afbeelding 10.

Maak een sjabloon om rond buizen of andere onregelmatig gevormde voorwerpen uit te snijden. Zet het patroon op de plank uit en markeer met een potlood. Zaag langs de lijnen met behulp van een stanleymes of decoupeerzaag en leg de plank. Je kunt ook een gatenzaag gebruiken wanneer je planken zaagt die rond buizen moeten passen.

Let op! Hou minimaal 10 mm expansieruimte aan rond alle vaste voorwerpen, kasten en metalen deurstijlen.

AFWERKING

Verwijder de afstandhouders. Dek de expansieruimtes af met bijvoorbeeld plinten en zorg er hierbij voor dat je de vloer niet vastzet of vastklemt. De nagels moeten in de muur, niet in de vloer worden geslagen.


Vul alle expansienaden rond mogelijk natte delen (zoals koelkasten, badkuipen en dergelijke) op met een 100 % waterbestendige siliconenafdichting van hoge kwaliteit.

Let op! Gebruik dilatatiestrips bij het installeren van CanDo Click de Luxe visgraat in een ruimte dat groter is dan 33 m in enige richting, zodat de vloer wordt opgedeeld in secties die niet groter zijn dan 33 m x 33 m per sectie.

E. Schoonmaken en onderhoud

- Gebruik een goede deurmat (niet van rubber).
- Gebruik vilt onder de poten van meubelen en stoelen.
- Voorzie verwijfbare bureaustoelen van niet-rubberen zwenkwielletjes.
- Sleep geen meubilair over de vloer.
- Gebruik geen azijn, polijstmiddelen, wassen, oliezeppen, schurende reinigingsmiddelen, sterke reinigingsmiddelen en oplosmiddelen.
- Gebruik geen stoomreinigers.
- Zorg ervoor dat de vloer niet langdurig wordt blootgesteld aan direct zonlicht. Gebruik gordijnen of zonwering wanneer de zon het felst schijnt om de gevolgen van direct zonlicht te beperken. De meeste soorten vloeren verkleuren onder invloed van direct zonlicht. Om kleurafwijkingen te voorkomen, moet je de aanwezige vloerbedekkingen regelmatig verplaatsen. Hoge temperaturen zijn bovendien niet goed voor elastische vloeren.
- De vloer niet laten overstroom met water of aan stilstaande vloeistoffen, inclusief urine, blootstellen.
- Dagelijks vegen, stofwissen of stofzuigen. Gebruik geen stofzuigers met een scherpe kunststof zuigmond.
- Licht vochtig afnemen met een mop met een PH-neutraal reinigingsmiddel. Verwijder hardnekkig vuil door voorzichtig te boenen met een zachte microfiber-mop of -spons en een pH-neutraal reinigingsmiddel.
- Verwijder strepen met een pH-neutraal reinigingsmiddel en een zachte spons.
- Bij zwaar verontreinigde vloeren kan af en toe een diepe reiniging nodig zijn met een pH-neutraal reinigingsmiddel, sproeifles en een poetsmachine met lage snelheid die niet sneller gaat dan 300 toeren per minuut. Breng een rode of witte boenpad aan op de poetsmachine, sproei het reinigingsmiddel op een gedeelte van de vloer en schrob. Verwijder de vuile resten met een vochtige mop met schoon water. **Attentie:** Laat de vloer niet overstroom.
- Stilstaand water, urine en andere vloeistoffen altijd meteen verwijderen en reinigen met een neutraal pH-reinigingsmiddel.

Heb je vragen en/of wil je meer informatie? Ga dan naar www.cando.eu

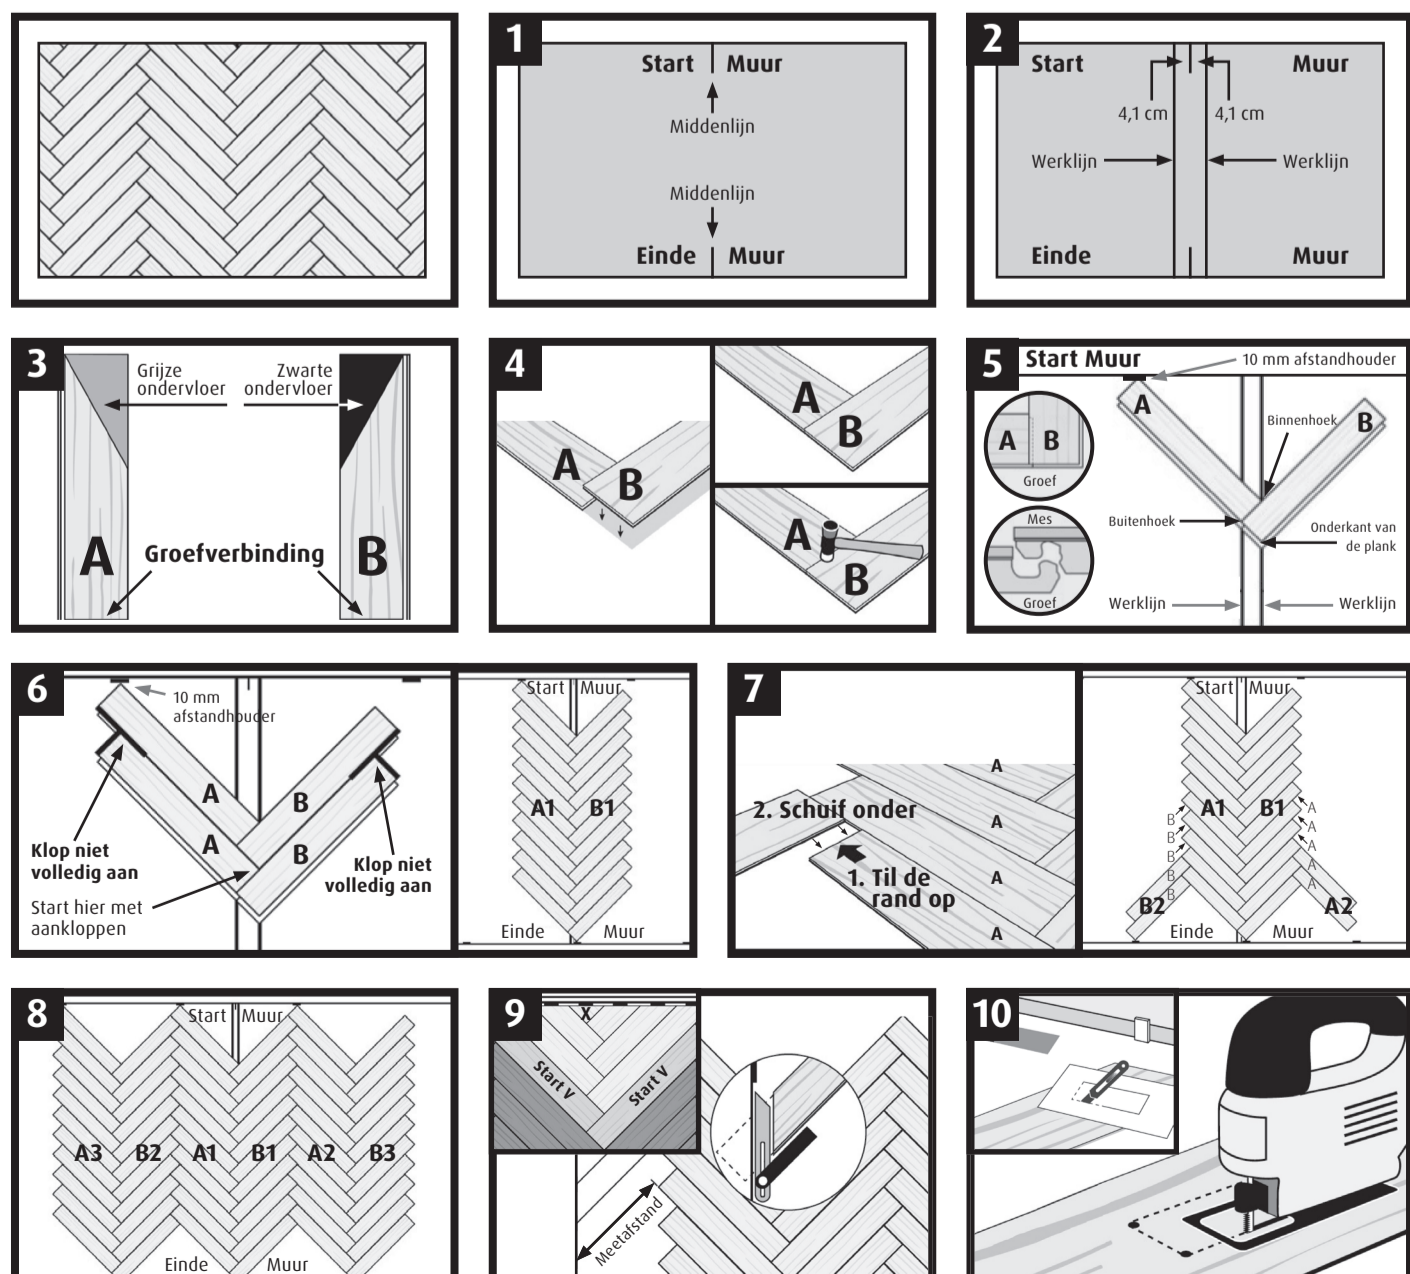

You CanDo® it Instructions pour la pose et l'entretien CanDo® Click de luxe bâtons rompus

A. Préalable à la pose de votre CanDo® Click de Luxe bâtons rompus

- Préalable à la pose de votre CanDo® Click de Luxe bâtons rompus.
- Panachez le contenu de deux ou trois paquets afin d'éviter la répétition de motifs.
- Assurez-vous de toujours utiliser le produit d'un même lot dans une pièce, afin d'éviter des différences de teintes ou de brillances.
- Calculez la surface de la pièce et prévoyez 10% de plus pour couvrir les chutes
- CanDo® Click de Luxe bâtons rompus n'est pas prévu pour une pose en extérieure ou en espace non chauffé.
- Ce recouvrement de sol peut se poser uniquement en flottant, donc non collé
- Ne posez pas ce revêtement de sol dans des endroits avec des différences thermiques importantes (par exemple véranda, motor-home, serre).
- Protégez le revêtement de sol CanDo® Click de Luxe de la lumière directe et extrême du soleil à l'aide d'habillages de fenêtres ou d'un film solaire anti U.V pour fenêtre.
- Entreposez le revêtement de sol bâtons rompus à plat, dans son emballage et laissez le s'acclimater pendant 48 heures dans la pièce où il sera posé. Conservez une température de 18°C durant la pose du revêtement de sol. Évitez de chauffer ou de refroidir excessivement.
- CanDo® Click de Luxe peut être installé sur des surfaces minérales (comme des chapes ou du béton), des panneaux de particules et des planchers en bois. Le support doit être sec, plat, propre et stable. La surface ne doit pas présenter d'aspérités, cela entrainera la déconnexion du système clic à long terme. Le revêtement de sol adhérent doit être retiré.
- Les caves et les vides sanitaires doivent être secs Utilisez un film pare vapeur de 0,15 mm sur 100% de la surface.
- Même si ce revêtement sol en PVC est résistant à l'eau, il n'a pas de fonction pare vapeur. Le sol doit être sec (max. 2,5% d'humidité ; anhydrite: 0,7% - méthode CM). Ce produit ne convient pas pour une installation dans des zones à risque d'inondation telles que saunas, espaces extérieurs ou sol de douche.
- CanDo® Click de Luxe est destiné à un usage intérieur.
- Le support doit être stable, solide et de niveau avec une tolérance de 3 mm dans un rayon de 1,8 mètre ou de 5 mm dans un rayon de 3 mètres. Le support ne doit pas présenter une pente supérieure à 25 mm par 1,8 mètre dans aucune direction.
- Remplissez les joints de carrelage, de terrazzo, de dalles en pierre naturelle et de sols similaires avec du ciment d'égalisation.
- Ne pas installer sur les supports suivants: Parquet sur béton, bois massif sur béton, revêtement de sol vinyle avec couche de mousse, bois multicouche sur béton, tapis / sous-couche, planchers flottants, sous-planchers en lambourdes.
- Contrôlez chaque lame à la lumière du jour, assurez-vous qu'il n'y a pas de défauts, de différences de coloris ou de brillances.
- Ne posez pas de lames de recouvrement de sol endommagées ou défectueuses. La garantie ne s'applique pas sur une lame défectueuse déjà posée. Vérifiez que la languette et la rainure du profil clic sont exemptes de saleté et non endommagées.
- Panachez le contenu de minimum deux paquets afin d'éviter la répétition de motifs. Assurez-vous de toujours utiliser le produit d'un même lot dans une pièce. Le numéro de lot est indiqué sur la tête de l'emballage.
- CanDo® Click de Luxe est pourvu d'une sous-couche, il n'est donc pas justifié de placer une sous-couche supplémentaire sous le revêtement de sol.
- Vérifiez que l'humidité relative ne dépasse pas 85% avant d'installer le revêtement de sol.
- Laissez un espace entre la plinthe et le revêtement de sol. Utilisez un profilé ou un mastic élastique.
- Le revêtement de sol CanDo® Click de Luxe est adapté au chauffage par le sol. La température maximale de surface du sol ne peut excéder 30°C. L'installation sur chauffage électrique n'est pas autorisée.
- Toutes différences de coloris entre les échantillons vu en magasin et la marchandise livrée doivent être signalées avant la pose. En effectuant la pose, vous marquez votre accord sur le décor des lames.

B. Les bons outils

- Cales de dilatation
- Marteau en caoutchouc
- Latte
- Crayon
- Mètre ruban rétractable
- Cutter

C. Préparation

- La surface doit être propre, sèche et plane. Les éventuelles inégalités du sol ne doivent pas dépasser 3 mm, mesuré sous une latte métallique de 2 m de longueur. Si vous n'êtes pas sûr de la qualité du sol, consultez votre magasin spécialiste en matériaux qui pourra vous recommander un produit de nivellement.

D. La pose

CanDo® Click de Luxe bâtons rompus est pourvu d'un système clic aussi bien sur les têtes que sur les longs côtés. Cela permet une installation rapide et facile de votre revêtement de sol CanDo® Click de Luxe et d'obtenir un beau revêtement de sol uniforme, sans fissures ni joints.

Si vous posez CanDo® Click de Luxe sur un sol existant, commencez par scier le bas des chambranles de porte, de sorte à pouvoir glisser le revêtement de sol sous le chambranle.

SCHEMA BÂTONS ROMPUS SIMPLE

Voir schéma 1.

Déterminez et marquez le milieu des deux extrémités de la pièce

Voir schéma 2.

Reportez 4,1 cm des côtés gauche et droit des marques centrales. Tracez à la craie les lignes de travail sur toute la longueur de la pièce.

Voir schéma 3.

Triez les lames "A" et "B". Autant que possible, panachez les lames de 3 ou 4 paquets, pour obtenir un mélange des structures et des nuances. Les lames "A" ont la face du dessous grise, tandis que les lames "B" ont la face du dessous noire. Vous remarquerez également que les rainures sont sur les côtés opposés.

Voir schéma 4.

Positionnez-le côté long de la lame "B" au-dessus de la tête de la lame "A". Alignez les bords en utilisant le chant d'une autre lame. Tapotez sur la face de la lame "B" avec un maillet souple pour connecter complètement les lames ensemble. Cette étape est essentielle pour une installation correcte.

Voir schéma 5.

Vous venez de créer votre "V" de départ. Glissez le "V" de départ contre le mur. Les points d'intersections des lignes de travail et des lames, doivent être conformes au schéma sur la droite. La lame "A" est la lame la plus proche du mur. Gardez un espace de 10 mm par rapport au mur à l'aide d'une cale de dilatation

Attention! Si vous remarquez que les 2 lames ne sont pas à la même hauteur ou ne sont pas assemblées correctement, démontez et enlevez tout résidus qui pourraient empêcher un emboîtement parfait

Voir schéma 6.

Continuez la pose des rangées "A1" et "B1" comme repris sur le schéma 6. Ne marteler pas sur les derniers 51 mm de l'assemblage (trait en gras à droite). Cette partie sera martelée et s'emboîtera lors de la pose de la lame de la rangée suivante. Assurez-vous, que pendant tout le processus de pose des rangées "A1" et "B1", le "V" de départ reste aligné (comme décrit dans le schéma 5).

ASSEMBLEZ LES LAMES GAUCHES ET DROITES DES RANGÉES CENTRALES

Voir schéma 7.

Commencez par la dernière lame entière près du mur de fin et continuez à installer les rangées suivantes (rangées "A2" et "B2"). Soulevez le bord non martelé et faites glisser la nouvelle lame en dessous, comme décrit dans le schéma 7.

Positionnez la languette et la rainure de la première lame de la rangée "A2" sur son emplacement de la dernière lame de la rangée "B1". Marteler sur les assemblages pour clipser complètement les lames.

Voir schéma 8.

Continuez la pose de vos rangées jusqu'à atteindre l'autre côté la pièce. **Attention!** Ne marteler pas les derniers 51 mm de l'assemblage. Cette partie sera martelée et s'emboîtera lors de la pose de la lame de la rangée suivante.

Contrôlez votre ligne de travail lors de la pose des prochaines lames afin de respecter l'alignement. Rectifiez si nécessaire.

ASTUCE: Si pour une raison quelconque vous devez retirer une lame, poussez lentement la lame la rainure tout en soulevant la planche avec la languette. Veillez à ne pas endommager la languette ou la rainure. Si nécessaire, tapotez légèrement la lame au côté rainuré.

Voir schéma 9

Mesurez, marquez et coupez les lames qui se placent contre le mur. Gardez tout le long du mur un espace de 10 mm à l'aide des cales de dilatation. Vous pouvez utiliser une fausse équerre pour relever l'angle exacte. Mesurez toujours deux fois avant de découper. Ceci est la dernière rangée de votre installation. Maintenant tous les assemblages peuvent être martelés afin de réaliser un clipsage complet.

ASTUCE: Si vous utilisez un cutter pour la découpe des lames, utilisez un bord de table ou de plan de travail pour faciliter la rupture

Ne jetez pas les chutes des découpes d'angles. Conservez toutes les chutes jusqu'à ce que toute la pose soit terminée. Si la disposition le permet, elles peuvent être utilisées ailleurs dans la pièce. Conservez en distinguant les lames "A" et "B" Lors de la finition du sol avec de petites formes triangulaires (voir lame X), utilisez une goutte de « super colle » (colle cyanoacrylate) dans la rainure avant de tapoter la planche. Retirez le plus rapidement possible l'excès de colle avec de la térébenthine

POSE AUTOUR D'OBJET DE FORMES IRRÉGULIÈRES

Voir schéma 10.

Créez un gabarit pour les découpes autour des tuyaux ou d'autres objets de forme irrégulière. Placez le gabarit sur la lame et marquez avec un crayon. Coupez le long des lignes à l'aide d'un cutter ou d'une scie sauteuse et posez la lame. Vous pouvez également utiliser une scie cloche pour les découpes des lames autour des tuyaux.

Attention! Maintenez un espace De dilatation d'au moins 10 mm autour de tous les objets fixes, armoires et cadres de porte métalliques.

FINITION

Retirez les cales de dilatation. Couvrez l'espace de dilatation avec des plinthes, par exemple, et assurez-vous de ne pas serrer ou coincer le recouvrement de sol. Les clous doivent être enfoncés dans le mur, pas dans le sol.

Remplissez tous les joints de dilatation autour des zones potentiellement humides (comme les réfrigérateurs, les baignoires, etc.) avec un joint en silicone de haute qualité, 100% résistant à l'eau.

Attention! Utilisez des profils de dilatation lors de l'installation du revêtement de sol CanDo Click de Luxe bâtons rompus dans une pièce de plus de 33 m et ce dans n'importe quelle direction, de sorte que le sol soit divisé en zones ne dépassant pas 33 m x 33 m.

E. Nettoyage et entretien

- Utilisez un bon paillason (pas en caoutchouc).
- Utilisez des patins feutres sous les pieds des meubles et des chaises.
- Assurez-vous que les chaises de bureau n'ont pas de roulettes en caoutchouc.
- Ne faites pas glisser les meubles sur le sol.
- N'utilisez pas de vinaigre, d, encaustiques, de cires, de savons à l'huile, de produits de nettoyage abrasifs, de nettoyeurs puissants ni de solvants.
- N'utilisez pas de nettoyeurs vapeur.
- Assurez-vous que le sol n'est pas exposé à la lumière directe du soleil pendant de longues périodes. Utilisez des rideaux ou des stores pour minimiser les effets de la lumière intense et directe du soleil. La plupart des types de sols se décolorent sous l'influence de la lumière directe du soleil. Pour éviter les écarts de couleur, vous devez régulièrement déplacer les tapis et autres revêtements de sol. De plus, les températures élevées sont néfastes aux sols souples.
- Ne pas inonder le sol d'eau et ne pas laisser stagner des liquides y compris de l'urine.
- Balayer, épousseter, ou aspirer quotidiennement. N'utilisez pas d'aspirateurs avec une buse en plastique pointue.
- Utilisez une vadrouille, et un produit nettoyant au PH neutre pour enlever les taches légères. Enlevez la saleté tenace en frottant doucement avec une vadrouille ou une éponge en microfibre douce et un détergent au pH neutre.
- Éliminez les stries avec un détergent au pH neutre et une éponge douce.
- Les sols très sales peuvent nécessiter un nettoyage en profondeur. Utilisez un détergent au pH neutre, un vaporisateur et une polisseuse à basse vitesse ne tournant pas à plus de 300 tr / min. Appliquez un tampon de polissage rouge ou blanc sur le polisseur, vaporisez le produit nettoyant sur une zone du sol et frottez. Retirez les résidus sales avec une vadrouille humide et de l'eau propre. Attention: ne pas inonder le sol.
- Toujours éliminer immédiatement l'eau stagnante, l'urine et les autres liquides et nettoyer avec un produit nettoyant à pH neutre.

Avez-vous d'autres questions/ou voulez-vous d'autres informations? Rendez-vous sur www.cando.eu

